

ARCADE FIGHT STICK


ČESKÝ MANUÁL

Arkádový bojový joystick dokáže soupeřit s těmi nejlepšími! Je vybaven klasickým joystickem a autentickým rozvržením VEWLIX. Posuňte svoje schopnosti na novou úroveň a užijte si bojové hry jako nikdy dřív!


- Kompatibilní s PC, Nintendo Switch™, PS3™, PS4™, Xbox One™, Xbox Series X/S™ a Android™
- Klasický kruhový joystick – 360stupňová směrová kontrola
- Autentické rozvržení tlačítek VEWLIX
- 8 akčních tlačítek s mechanickými spínači
- Funkce Turbo – provádějte komba či rychlopalné útoky
- 2x vyhrazená tlačítka pro makro
- Směrová tlačítka lze přiřadit k ovládání funkce směrového ovladače či levé páčky
- USB Plug & Play

Nejlepší kompatibilní hry – Tekken, Street Fighter, Super Smash Bros, Mortal Kombat, Mega Man, Cuphead, Injustice a spousta dalších...


Rozvržení bojového joysticku

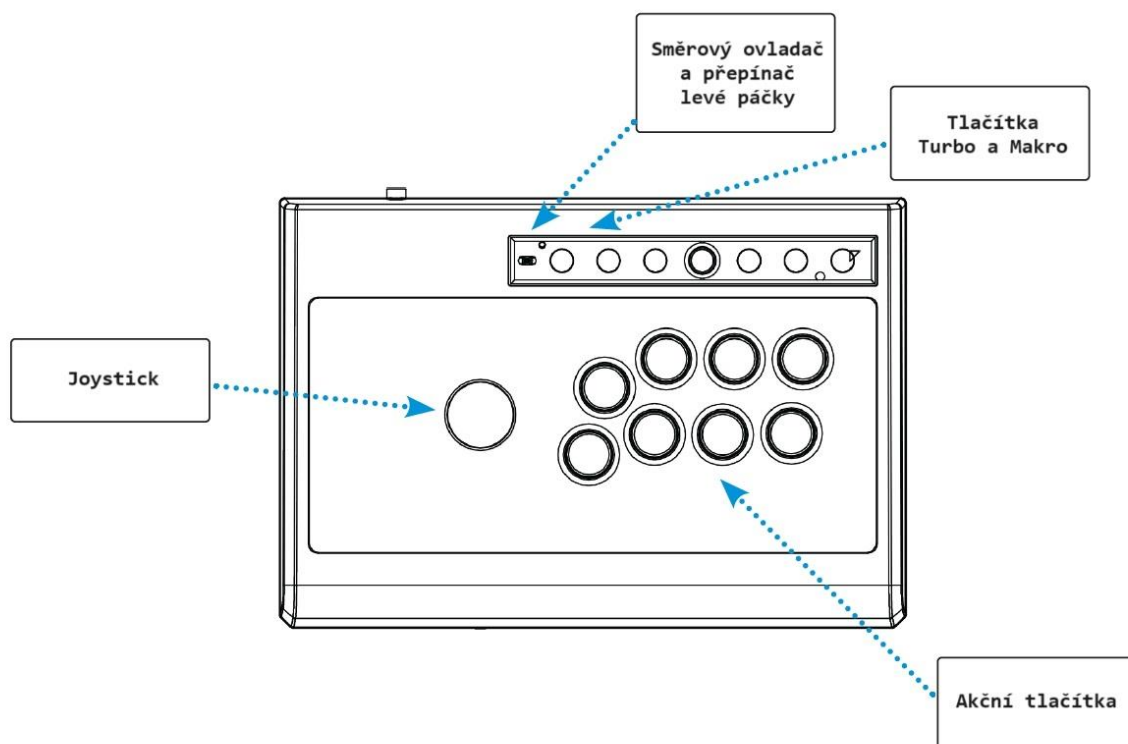

Rozhraní

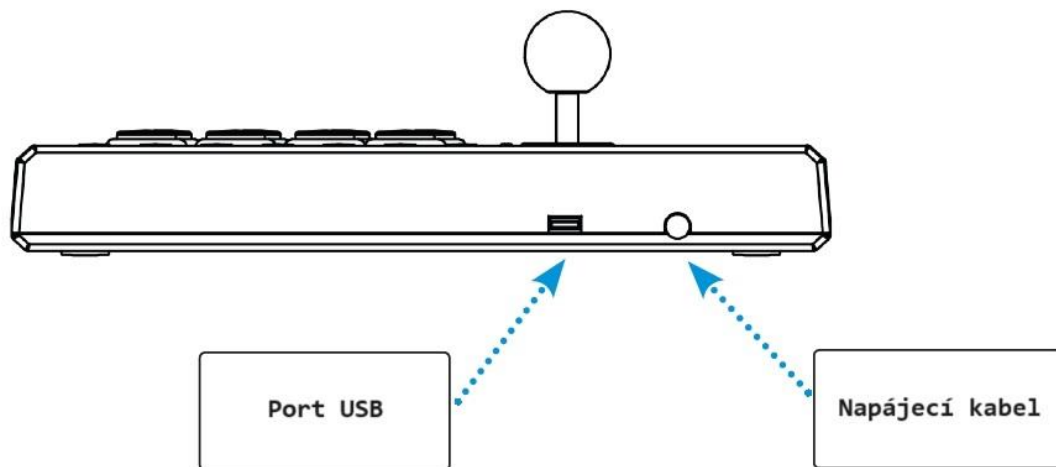

Pokyny na PC

- Zapojte kabel USB do PC a světlo kanálu “” zůstane svítit
- Po prvním připojení arkádového joysticku automaticky vyvolá výzvu k vyhledání nového hardwaru a dokončení instalace ovladače

Otevřete nastavení herního ovladače na PC a proveďte test funkčnosti –

- Otevřete „Ovládací panely“
- Vyberte „Zařízení a tiskárny“
- Klikněte pravým tlačítkem na ikonku ovladače
- Vyberte „Nastavení herního ovladače“
- Vyberte „Test vlastností“

Pokyny na Nintendo Switch™

Upozornění – Nezapomeňte vybrat drátové připojení ovladače Pro

- Vyberte „Settings“
- Vyberte „Controllers & Sensors“
- Vyberte „Pro Controller Wired Connection“

Připojení k dokovací stanici Nintendo Switch™

- Zapojte kabel USB do dokovací stanice Switch a zapněte konzoli
- Konzole arkádovému joysticku automaticky přiřadí kanál, pokud bude propojení úspěšné

Připojení ke konzoli Nintendo Switch™

Upozornění – k přímému připojení Nintendo Switch™ ke konzoli je nutný adaptér USB-C OTG (není součástí balení), připojte ho k dokovací stanici

Pokyny na Xbox™

Upozornění – Před připojením musí být ovladač i konzole vypnuté. Pro úspěšné připojení používejte originální ovladač Xbox™

- Vypněte originální ovladač Xbox™ a připojte ho k arkádovému joysticku pomocí portu USB
- Zapojte kabel USB arkádového joysticku do konzole Xbox™ a zapněte konzoli



- Světlo kanálu “” na arkádovém joysticku se zapne, což signalizuje úspěšné připojení

Pokyny na PS3™

- Zapojte kabel USB do PS3™ a zapněte konzoli
- V případě úspěšného připojení konzole automaticky přiřadí kanál arkádovému joysticku

Pokyny na PS4™

Upozornění – Před připojením musí být ovladač i konzole vypnuté. Pro úspěšné připojení používejte originální ovladač PlayStation™

- Vypněte originální ovladač PlayStation a připojte ho k arkádovému joysticku pomocí portu USB
- Zapojte kabel USB arkádového joysticku do konzole PlayStation a zapněte konzoli



- Světlo kanálu “” na arkádovém joysticku se zapne, což signalizuje úspěšné připojení

Pokyny na Android™

Upozornění – K připojení na telefon Android™ je nutný adaptér USB-C OTG (není součástí balení)




****a operační systém Android™ 4.4 nebo vyšší**

Režim joysticku

Směrová tlačítka lze přiřadit k ovládání směrového ovladače či funkci levé páčky

- Když joystick přepnete do pozice DP, bude fungovat jako směrový ovladač
- Když joystick přepnete do pozice LS, bude fungovat jako levá páčka

Pokyny k Turbu

- Tato tlačítka jsou povolena pro funkci TURBO: X/A/B, /B/A, /X/Y, /Y/X, L1/LB/L, R1/RB/R, L2/LT/ZL, R2/RT/ZR
- Funkci TURBO nastavíte takto – Podržte tlačítko TURBO + tlačítko, pro které chcete TURBO zapnout – tlačítka je třeba držet najednou. LED bude blikat.
- Vymazání funkce TURBO – Podržte tlačítko TURBO + tlačítko, které má tuto funkci povolenou. LED přestane blikat a vypne se.

Pokyny k Makro

Upozornění – Makro nemá paměťovou funkci, takže po vypnutí produktu přijdete o toto nastavení

- Stiskněte tlačítko Macro, zelené světlo LED se rozsvítí
- Stiskněte M1 či M2 a zelené světlo LED začne blikat
- Přiřadíte různá tlačítka/funkce, které lze provádět jediným stiskem tlačítka. Maximálně můžete nastavit až 15 funkčních tlačítek
- Po nastavení stiskněte tlačítko Macro ještě jednou, čímž režim ukončíte a zelené světlo LED zhasne

Vymazání tlačítka Makro

- Stiskněte tlačítko Macro, zelené světlo LED se rozsvítí
- Stiskněte M1 či M2 a zelené světlo LED začne blikat
- Stiskněte tlačítko Macro ještě jednou, zelené světlo LED zhasne a makro bude vymazané

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte silné vibrace, produkt nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte
- Neskladujte produkt na vlhkých místech, ve vysokých teplotách, v kouři a podobných místech
- Do produktu nesmí natéct voda ani jiné tekutiny, protože mohou mít vliv na funkci produktu
- Když produkt používají děti, musí být pod dozorem rodičů

Omezení odpovědnosti: Do míry povolené zákonem nenese Maxx Tech Limited odpovědnost za škody způsobené následujícími:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl kryt poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či náhodným škodám
- Na běžné opotřebení se nevztahuje žádná záruka
- Používání v profesním či komerčním prostředí jako třeba výcviková pomůcka nebo v soutěžích či hernách

Pokud je to možné, tento produkt se musí používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. V případě použití s příslušenstvím jako baterie, nabíječky či napájení od třetích stran nebude Maxx Tech Limited odpovědný za jakékoliv škody.

Respektujte životní prostředí:

Kvůli ochraně životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do komunálního odpadu. Odveďte je do recyklační sběrný.

Zaregistrujte si produkt: www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu: support@maxxtech.co.uk


ARCADE FIGHT STICK SLOVENSKÝ MANUÁL

Arkádový bojový joystick dokáže súperiť s tými najlepšími! Je vybavený klasickým joystickom a autentickým rozvrhnutím VEWLIX. Posuňte svoje schopnosti na novú úroveň a užite si bojové hry ako nikdy predtým!


- Kompatibilné s PC, Nintendo Switch™, PS3™, PS4™, Xbox One™, Xbox Series X/S™ a Android™
- Klasický kruhový joystick – 360-stupňová smerová kontrola
- Autentické rozvrhnutie tlačidiel VEWLIX
- 8 akčných tlačidiel s mechanickými spínačmi
- Funkcia Turbo – vykonávajte kombá či rýchlopalné útoky
- 2x vyhradené tlačidlá pre makro
- Smerové tlačidlá je možné priradiť k ovládaniu funkcie smerového ovládača či ľavej páčky
- USB Plug & Play

Najlepšie kompatibilné hry - Tekken, Street Fighter, Super Smash Bros, Mortal Kombat, Mega Man, Cuphead, Injustícia a mnoho ďalších...

Rozvrhnutie bojového joysticku

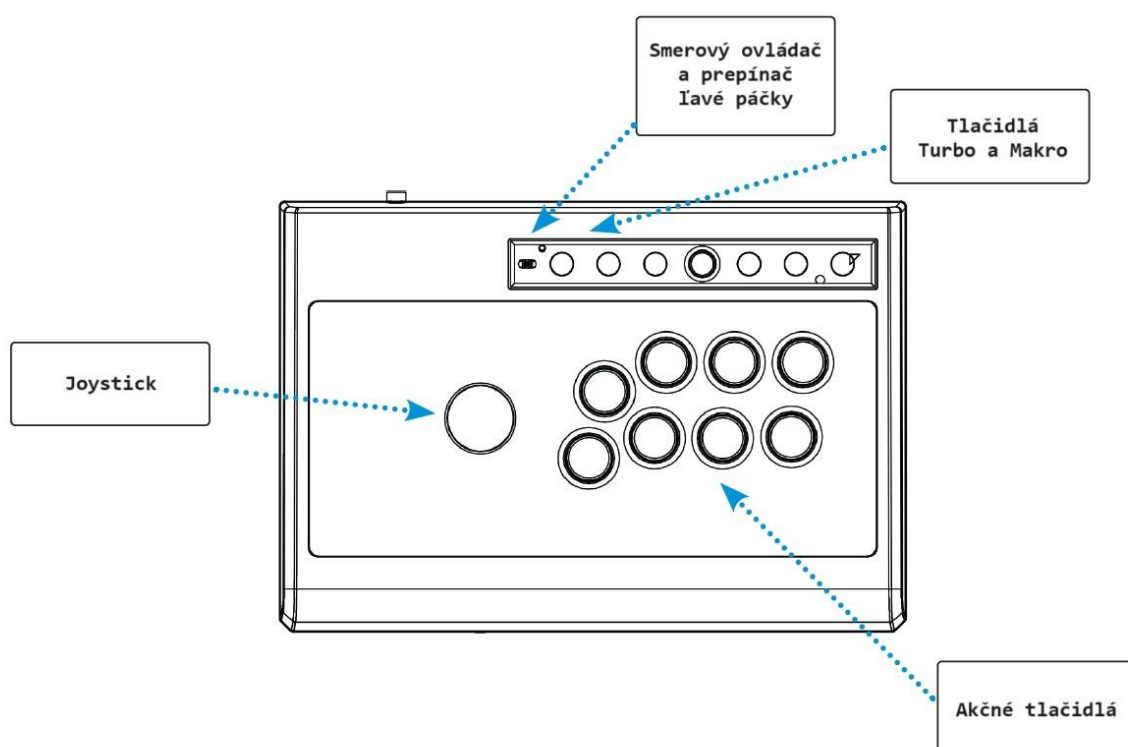

Rozhranie

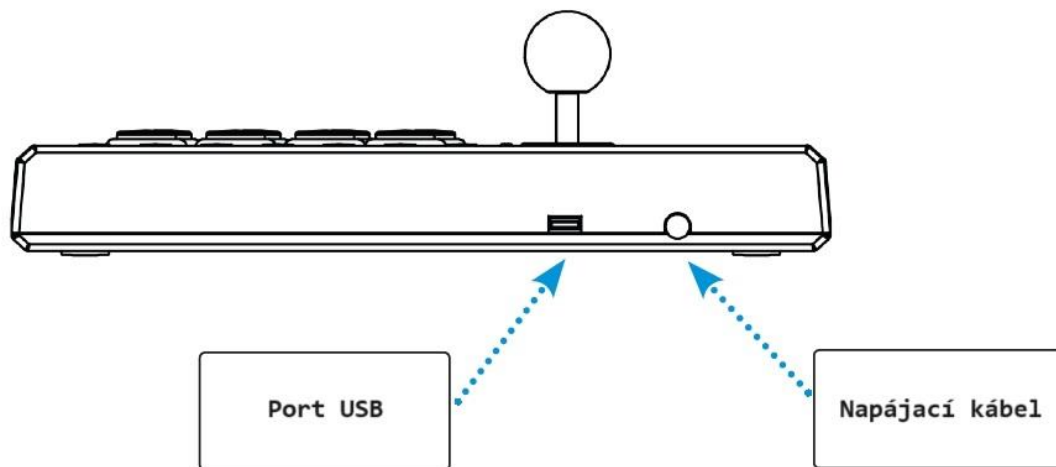

Pokyny na PC

- Zapojte kábel USB do PC a svetlo kanála  zostane svietiť
- Po prvom pripojení arkádového joysticku automaticky vyvolá výzvu na vyhľadanie nového hardvéru a dokončenie inštalácie ovládača

Otvorte nastavenie herného ovládača na PC a vykonajte test funkčnosti –

- Otvorte „Ovládacie panely“
- Vyberte „Zariadenia a tlačiarne“
- Kliknite pravým tlačidlom na ikonku ovládača
- Vyberte „Nastavenie herného ovládača“
- Vyberte „Test vlastností“

Pokyny na Nintendo Switch™

Upozornenie – Nezabudnite vybrať drôtové pripojenie ovládača Pro

- Vyberte „Settings“
- Vyberte „Controllers & Sensors“
- Vyberte „Pre Controller Wired Connection“

Pripojenie k dokovacej stanici Nintendo Switch™


- Zapojte kábel USB do dokovacej stanice Switch a zapnite konzolu
- Konzola arkádovému joysticku automaticky priradí kanál, pokiaľ bude prepojenie úspešné

Pripojenie ku konzole Nintendo Switch™

Upozornenie – k priamemu pripojeniu Nintendo Switch™ ku konzole je nutný adaptér USB-C OTG (nie je súčasťou balenia), pripojte ho k dokovacej stanici

Pokyny na Xbox™

Upozornenie – Pred pripojením musí byť ovládač aj konzola vypnuté. Pre úspešné pripojenie používajte originálny ovládač Xbox™


- Vypnite originálny ovládač Xbox™ a pripojte ho k arkádovému joysticku pomocou portu USB
- Zapojte kábel USB arkádového joysticku do konzoly Xbox™ a zapnite konzolu
- Svetlo kanála  na arkádovom joysticku sa zapne, čo signalizuje úspešné pripojenie

Pokyny na PS3™

- Zapojte kábel USB do PS3™ a zapnite konzolu
- V prípade úspešného pripojenia konzola automaticky priradí kanál arkádovému joysticku

Pokyny na PS4™

Upozornenie – Pred pripojením musí byť ovládač aj konzola vypnuté. Pre úspešné pripojenie používajte originálny ovládač PlayStation™

- Vypnite originálny ovládač PlayStation a pripojte ho k arkádovému joysticku pomocou portu USB
- Zapojte kábel USB arkádového joysticku do konzoly PlayStation a zapnite konzolu
- Svetlo kanála  na arkádovom joysticku sa zapne, čo signalizuje úspešné pripojenie

Pokyny na Android™

Upozornenie – Na pripojenie na telefón Android™ je potrebný adaptér USB-C OTG (nie je súčasťou balenia)




****a operačný systém Android™ 4.4 alebo vyšší**

Režim joysticku

Smerové tlačidlá je možné priradiť k ovládaniu smerového ovládača či funkcii ľavej páčky

- Keď joystick prepnete do pozície DP, bude fungovať ako smerový ovládač
- Keď joystick prepnete do pozície LS, bude fungovať ako ľavá páčka

Pokyny k Turbu

- Tieto tlačidlá sú povolené pre funkciu TURBO: X/A/B, /B/A, /X/Y, /Y/X, L1/LB/L, R1/RB/R, L2/LT/ZL, R2/RT/ZR
- Funkciu TURBO nastavíte takto – Podržte tlačidlo TURBO + tlačidlo, pre ktoré chcete TURBO zapnúť – tlačidlá je potrebné držať naraz. LED bude blikať.
- Vymazanie funkcie TURBO – Podržte tlačidlo TURBO + tlačidlo, ktoré má túto funkciu povolenú. LED prestane blikať a vypne sa.

Pokyny k Makro

Upozornenie – Makro nemá pamäťovú funkciu, takže po vypnutí produktu prídete o toto nastavenie

- Stlačte tlačidlo Macro, zelené svetlo LED sa rozsvieti
- Stlačte M1 alebo M2 a zelené svetlo LED začne blikať
- Priradte rôzne tlačidlá/funkcie, ktoré je možné vykonávať jediným stlačením tlačidla. Maximálne môžete nastaviť až 15 funkčných tlačidiel
- Po nastavení stlačte tlačidlo Macro ešte raz, čím režim ukončíte a zelené svetlo LED zhasne

Vymazanie tlačidla Makro

- Stlačte tlačidlo Macro, zelené svetlo LED sa rozsvieti
- Stlačte M1 alebo M2 a zelené svetlo LED začne blikať
- Stlačte tlačidlo Macro ešte raz, zelené svetlo LED zhasne a makro bude vymazané

Bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte silné vibrácie, produkt nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte
- Neskladujte produkt na vlhkých miestach, vo vysokých teplotách, v dyme a podobných miestach
- Do produktu nesmie natiect' voda ani iné tekutiny, pretože môžu mať vplyv na funkciu produktu
- Keď produkt používajú deti, musia byť pod dozorom rodičov

Obmedzenie zodpovednosti: Do miery povolenej zákonom nenesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za škody spôsobené nasledujúcim:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol kryt poškodený či otvorený
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či náhodným škodám
- Na bežné opotrebenie sa nevzťahuje žiadna záruka
- Používanie v profesnom či komerčnom prostredí ako napríklad výcviková pomôcka alebo v súťažiach či herniach

Pokiaľ je to možné, tento produkt sa musí používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. V prípade použitia s príslušenstvom ako batérie, nabíjačky či napájania od tretích strán nebude Maxx Tech Limited zodpovedný za akékoľvek škody.

Rešpektujte životné prostredie:

Kvôli ochrane životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a spotrebiče do komunálneho odpadu. Odveďte ich do recyklačnej zberne.

Zaregistrujte si výrobok: www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu: support@maxxtech.co.uk