


# Maxx Tech Dance 'n' Play Kit Nintendo Switch™

- 1 Podsvícení LED (kryt svítící tyčinky)
- 1 Podsvietenie LED (kryt svietiace tyčinky)

- 2 Vypínač
- 2 Vypínač

- 3 Oddíl pro Joy-Con
- 3 Oddiel pre Joy-Noc

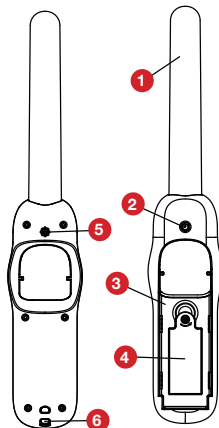

- 4 Oddíl pro baterie (vyžaduje 2 baterie AAA)
- 4 Oddiel pre batérie (vyžaduje 2 batérie AAA)

- 5 Zápěsní řemínek
- 5 Zápästný remienok

- 6 Cítilivý mikrofon
- 6 Cítilivý mikrofón

## CZ: Přehled

- Tento produkt je kompatibilní s ovladači Nintendo Switch™ Joy-con™
- Po zapnutí produktu bude pulzovat barevné podsvícení LED, které bude svítit a tančit podle rytmu hudby! Pokud budou okolní zvuky relativně tiché, podsvícení LED sady Dance N Play bude automaticky střídát barvy
- Oddíl pro baterie vyžaduje 2 baterie AAA (baterie nejsou součástí balení)

## SK: Prehľad

- Tento produkt je kompatibilný s ovládačmi Nintendo Switch™ Joy-con™
- Po zapnutí produktu bude pulzovať farebné podsvietenie LED, ktoré bude svietiť a tancovať podľa rytmu hudby! Pokiaľ budú okolité zvuky relatívne tiché, podsvietenie LED sady Dance N Play bude automaticky striedať farby
- Oddiel pre batérie vyžaduje 2 batérie AAA (batérie nie sú súčasťou balenia)

CZ: Zaregistrujte si produkt SK: Zaregistrujte si výrobok

[www.maxxtech.co.uk/register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)

### **CZ: Elektrické parametry**

- Typ baterií: AAA 1,5 V
- Provozní napětí: 3 V
- Provozní proud: 180 mA (max.)
- Stálá provozní doba: 5 hodin
- Materiál: ABS, PP

### **SK: Elektrické parametre**

- Typ batérií: AAA 1,5 V
- Prevádzkové napätie: 3 V
- Prevádzkový prúd: 180 mA (max.)
- Stála prevádzková doba: 5 hodín
- Materiál: ABS, PP



### **CZ: Pokyny k montáži**

Pomocí šroubováčku odšroubujte kryt baterií a pak vložte 2 baterie AAA 1,5 V. Při vkládání baterií dávejte pozor na správnou polaritu. Zavřete kryt baterií a dobře zašroubujte.

Podržte vypínač po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí světlo. Vložte ovladač Joy-Con™ do produktu a můžete používat Dance 'N' Play!

### **SK: Pokyny na montáž**

Pomocou skrutkovača odskrutkujte kryt batérií a potom vložte 2 batérie AAA 1,5 V. Pri vkladani batérií dávajte pozor na správnu polaritu. Zatvorte kryt batérií a dobre zaskrutkujte. Podržte vypínač po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti svetlo. Vložte ovládač Joy-Con™ do produktu a môžete používať Dance 'N' Play!

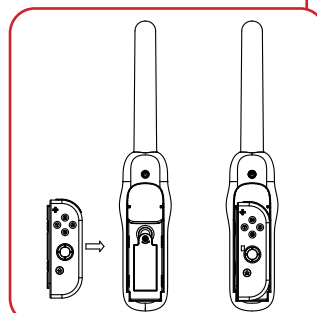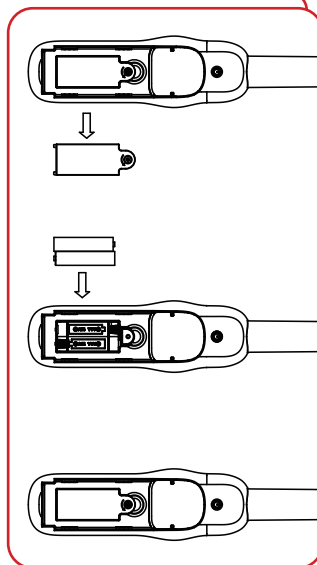

Podpora

[support@maxxtech.co.uk](mailto:support@maxxtech.co.uk)